



Раво V 140 Настройка на плуга

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Машина №

БГ: Кратка инструкция



© Авторското право и правото на използване (Copyright) е собственост на Rabe Agri GmbH, Германия. Копията, публикуването в други медии, преводите или използването на извадки или части не е разрешено без изричното съгласие на Rabe Agri GmbH. Всички права запазени.
Съдържанието на това ръководство за експлоатация не може да бъде променяно без предизвестие. Запазва се правото на технически промени.



Важи само в комбинация с оригиналното ръководство за експлоатация!

1.0 Подготвителни работи по трактора

- Проверете еднаквото **налягане на въздуха** в гумите на трактора, в зависимост от трактора и гумите.
Препоръчано налягане на въздуха според данните на производителя на гумите.
- Проверете **еднаквата дължина** на повдигащите разпънки.
- Проверете светлата предна и задна широчина на коловоза на трактора.
Широчината на коловоза отпред може да е с ок. 10 cm по-голяма, отколкото отзад.
- Долни рамена в работно положение **странично подвижни**.
- Тегло отпред, препоръчано ок. 2 - 2,5 t, вземете предвид натоварванията на осите на трактора.
- Повдигащите разпънки трябва да могат да се повдигат на ок. 900 - 950 mm.

2.0 Подготвителни работи по плуга

- Проверете и почистете хидравличните съединители.
- Проверете предплужника и настройката на дисковия нож, виж ръководството за експлоатация.
- Настройте въздушното налягане на комбинираното колело на **4,0 bar**.

3.0 Прикачване към трактора


- **Стабилизатори на долните рамена** при оран **освободени**, при транспортиране **фиксиран**.
- Проверете повдигащите разпънки за достатъчна дълбочина на оранта и височина на повдигане.
- Монтирайте горния съединителен прът така, че при оран **средната точка** да се **повдига** от трактора към плуга с ок. 5 cm.
- **Регулиращата хидравлика** да се постави в положение за смесено регулиране (50%).
- **Внимание!** Според ръководството за експлоатация придвижете хидравлично настройката на плуговата рама в неутрално положение.
- Свържете хидравличните съединители според цветовия код
- Изберете най-мощния хидравличен съединител / управляващ клапан на „Зелено“

- **Широчина на захвата на първото тяло в браздата:**

Разделете на две вътрешния размер между гумите на трактора и извадете широчината на захвата на тялото.


Изчисленият размер е разстоянието от центъра на оста на въртене до пълзеца на първото тяло.

Внимание: При пререгулиране към малкия вътрешен размер е налице опасност от сблъскване на второто плужно тяло с рамата.

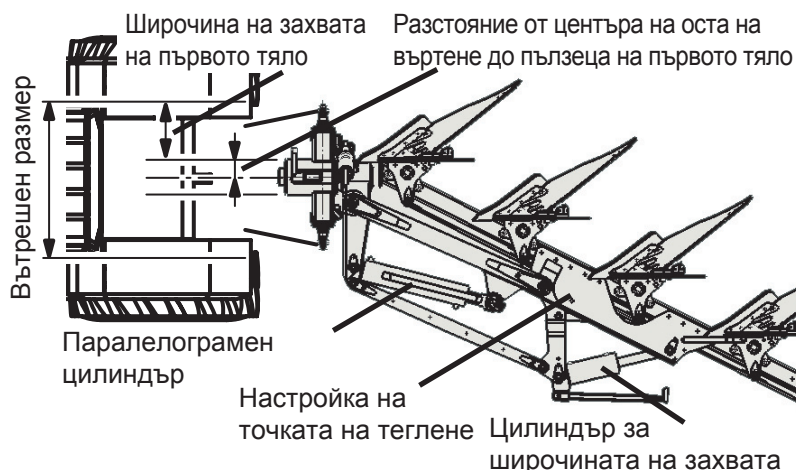


- **Широчина на захват на първото тяло Onland:**

Настройте първото тяло на среден размер. Напр. 1,4 m от центъра на оста на въртене до пълзеца на първото тяло, като първа настройка.

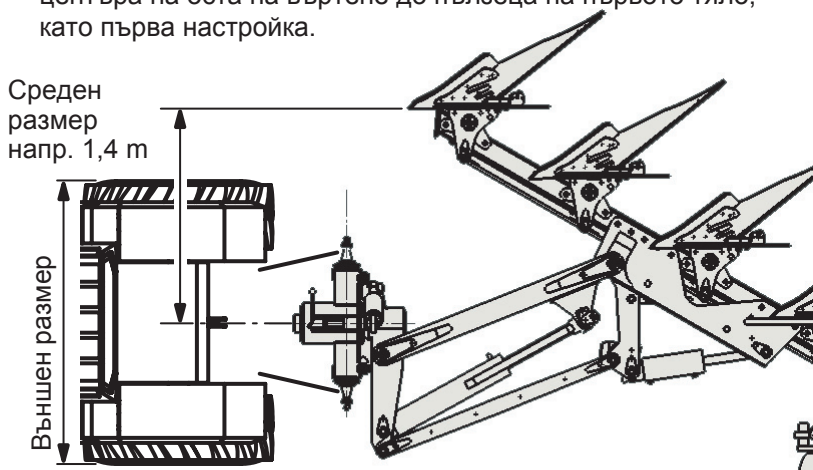


4.0 Основна настройка за оран

1. С въртящия се цилиндър хидравлично настройте наклон от 90° към браздата.

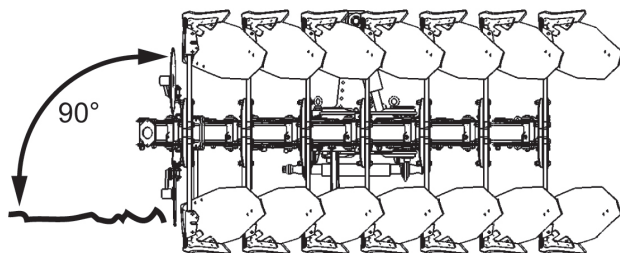

2. Хоризонталната настройка се извършва през долните рамена, дължината на средната точка и настройката на комбинираното колело.

При долно регулиране поставете средната точка в надлъжния отвор, при оран средната точка трябва леко да се допира отпред в надлъжния отвор.

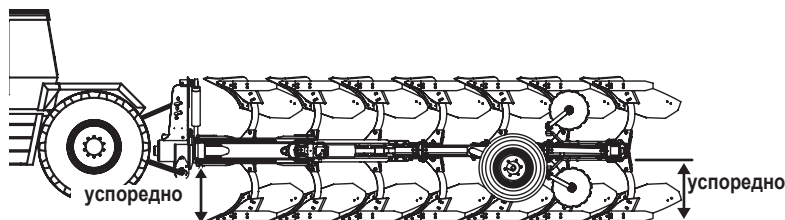

3. **Настройката на точката на теглене** е извършена в завода с помощта на регулиращия винт на рамата
 - Ако налягането в уредбата се повишава, се намалява общата ширина на захвата.
 - Ако налягането в уредбата се понижава, се увеличава общата ширина на захвата.
4. Настройте широчината на захвата по хидравличен път през цилиндъра за широчината на захвата. При първа настройка изберете средна широчина от 45cm.

5. Настройка на застъпването на браздите

- Чрез увеличаване на **наклона** към **лемежа** първото тяло отмята повече пръст, ъгълът е по-голям от 90°.
- Чрез увеличаване на **наклона** към **върха на лемежа** първото тяло отмята по-малко пръст, ъгълът е по-



малък от 90°, **но изхвърля пръстта по-добре към съществуващата буца.**

6. Оран напречно на склона

- Ако земята се оре **нагоре по склона** , първото тяло става **по-тясно**.
- Ако земята се оре **надолу по склона** , първото тяло става **по-широко**.

7. Транспортиране

- Завъртете комбинираното колело в транспортно положение
- Сгънете рамото за почвоуплътнителя (опция)
- **Изключете електронното управление**
- **Фиксирайте транспортната блокировка**
- монтирайте хидравличния горен съединителен прът в надлъжния отвор и го повдигнете леко, така ще постигнете по-добра устойчивост на пътя.
- задействайте страничната блокировка на долните рамена (Ръководство за експлоатация Трактор)

Номер за поръчка	9900.01.64BG03
Издание	02.2010
Версия	03
Език	БГ (BG) Превод на оригиналното кратко ръководство

Rabe Agri GmbH

Am Rabewerk 1

49152 Bad Essen

Germany

Телефон: +49(0) 5472-7710

Факс: +49(0) 5472-771100

info@rabe-agri.eu

www.rabe-agri.eu

