

# **ERGÄNZUNG BETRIEBSANLEITUNG**

(ORIGINALANLEITUNG 9901.00.02\_01)

**DE**

**Sturmvogel mit hydraulischer Zinkenschleppe  
Ergänzung zum Kapitel 16.0 „Zusammenbau nach Lieferung“**



**ACHTUNG!  
VOR DEM ZUSAMMENKLAPPEN  
LESEN!**

## Sturmvogel mit hydraulischer Zinkenschleppe

### Ergänzung zum Kapitel 16.0 „Zusammenbau nach Lieferung“


## RÜCKBAU NACH KONTAINERLIEFERUNG




Vor den Rückbau nicht zusammenklappen.

### 1 ZINKENFELDER NACH HINTEN VERSCHIEBEN.

Position bei Anlieferung

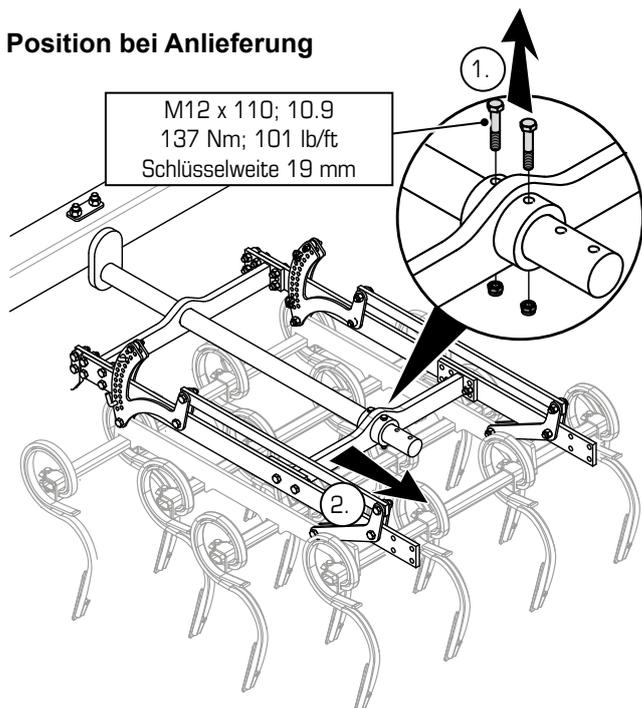

Arbeitsposition

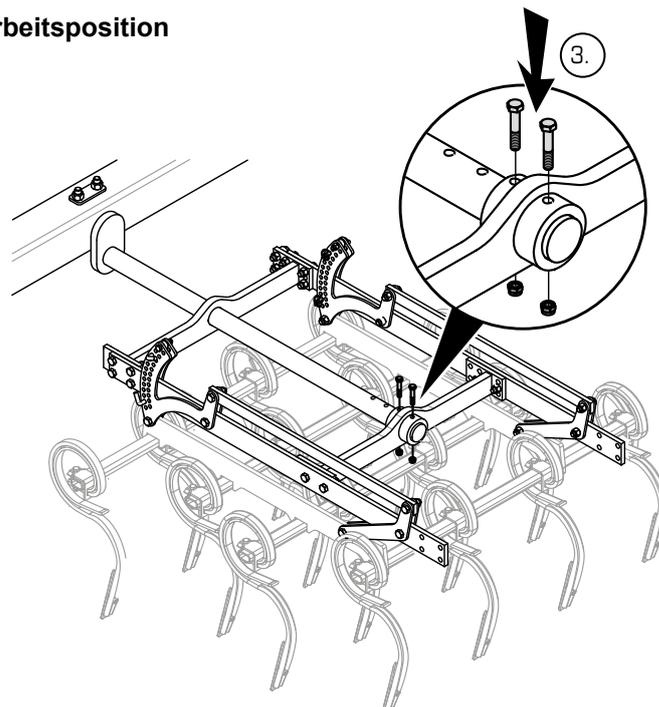

### 2 STÜTZRÄDER MONTIEREN.

