


KURZANLEITUNG

ANSCHLUSS DER ELEKTRONIKANLAGE.

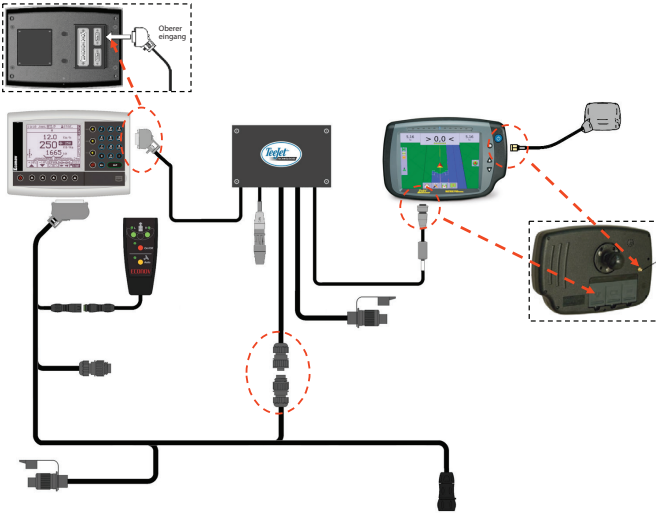


- Integrierte Leitleiste
- Einschaltknopf
- USB-Port mit Gummischutzhülle
- Zoom / Arbeitsansicht
- Leucht-Touchscreen

Öffnung/ Schließung linker Schieber
 Öffnung/ Schließung rechter Schieber

Handbetrieb und Allgemeines

Automatikbetrieb

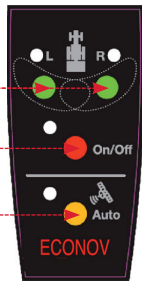

Die folgenden Anweisungen bieten eine schnelle Einweisung in die Bedienung des Geräts über die 2 Hauptmenüs:




• **EINSTIEG**




• **KONFIGURATION**




KONFIGURATION

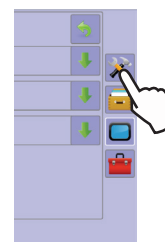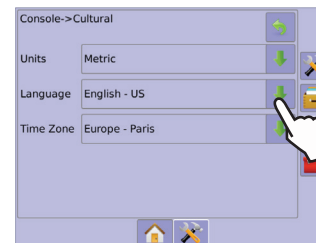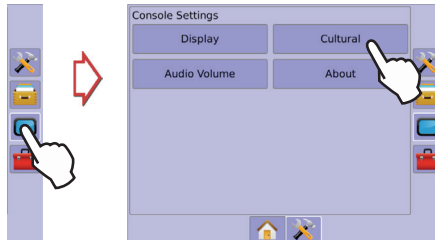

STREUER-PROFIL HOCHLADEN


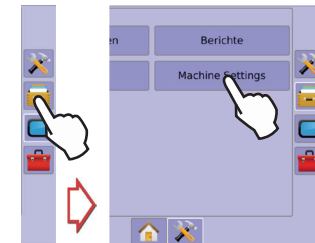


ERGÄNZENDE EINSTELLUNGEN

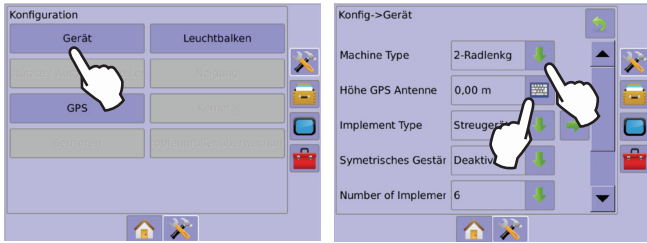

Antennenhöhe eingeben

« Streuer »
Beim Hochladen des Profils
parametriert er sich automatisch.

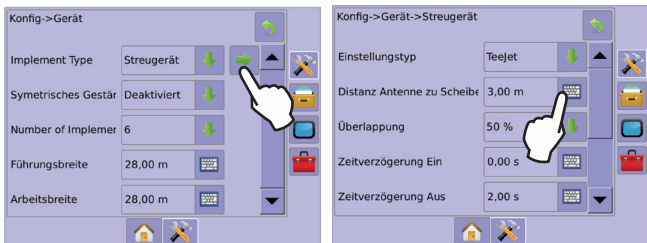
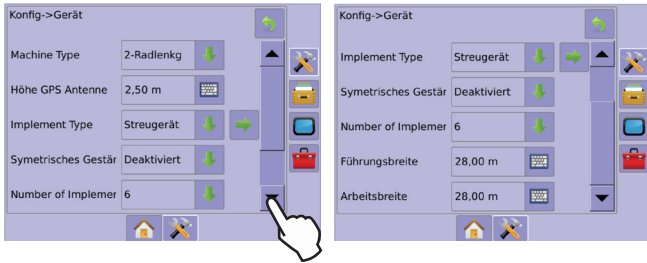


Abstand zwischen Antenne
und Streuermitte einstellen.




Zur Kenntnisnahme.


PARAMETRIERUNG GERÄT

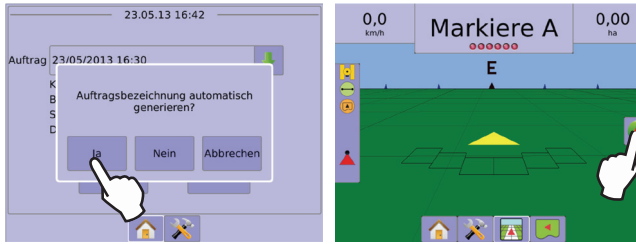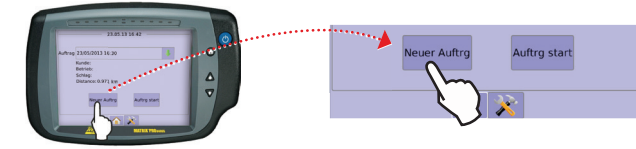


Starten der Führungslinie

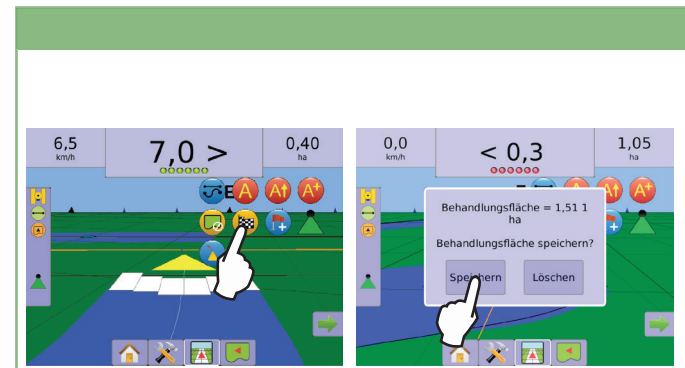

Parzellenkontur beenden

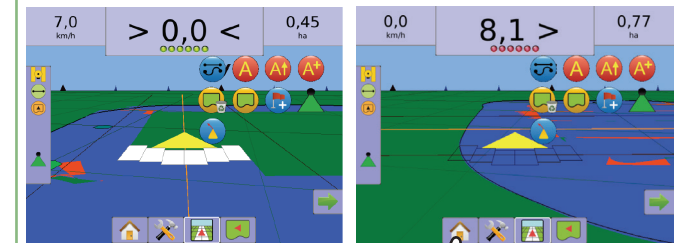

Mit der Streuarbeit nach den
Führungslinien fortfahren.

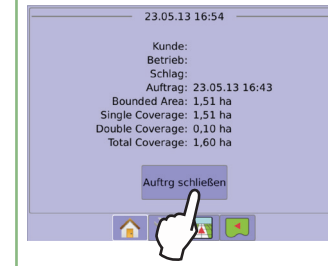

« Auto » Modus inaktivieren.