


Sturmvogel 6001 L mit Werkzeugträger für Spurlockerer



Achtung!
Transportbreite von 3,0 Meter überschritten!

Attention!
Largeur de transport de 3,0 mètres dépassée!

Caution!
Transport width of 3.0 meters exceeded!

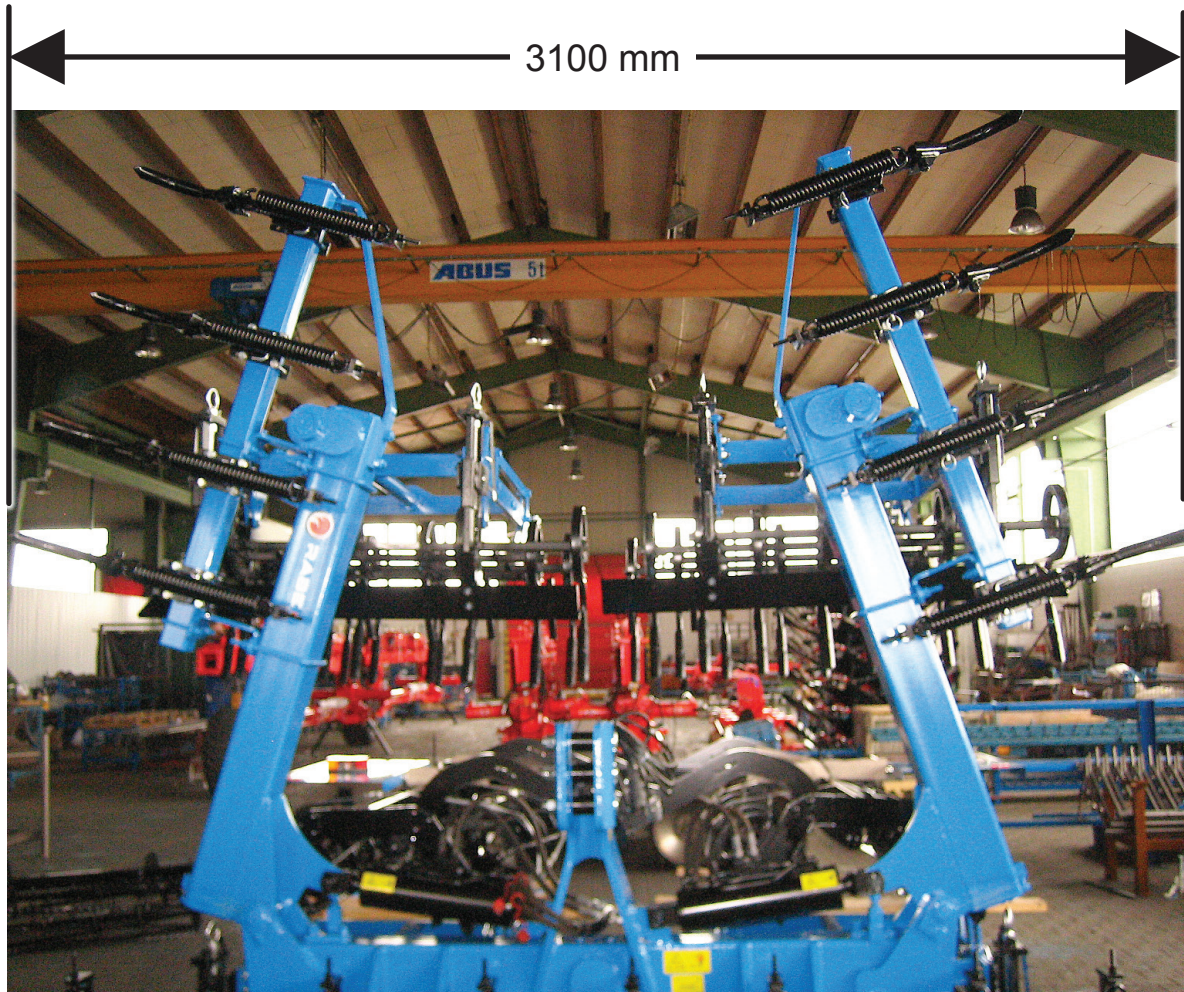

HINWEIS

Vor dem Transport alle Radspurlockerer auf geringste Arbeitstiefe einstellen.



NOTE

Before transport set all wheel mark eradicators to the lowest working depth.



REMARQUE

A régler avant le transport: remonter les dents efface-traces.

